



SECUENCIA DE ARMADO DEL VAGÓN Cod. 424

1) Lijado: Sobre la misma plancha donde se presenta el Kit del vagón, se puede lijar suavemente con una lija de grano 600, y luego con una de grano 1.000 o mayor, dejando una superficie muy lisa y suave al tacto.


2) Destroquelar y presentar el piso con la primera capa de laterales y frentes. Encolar y unir definitivamente las piezas.

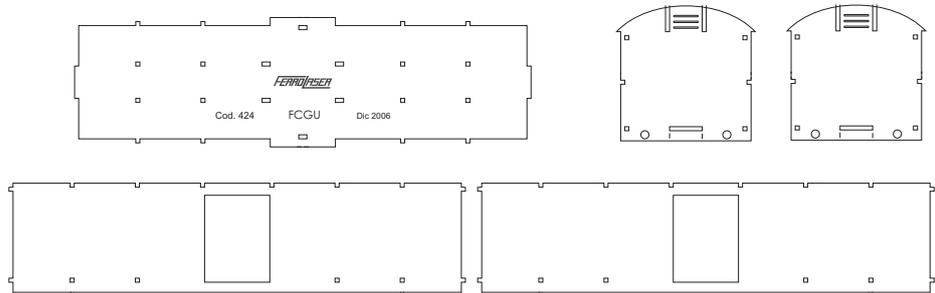

3) Destroquelar los laterales de la segunda capa. Presentar, Ajustar y pegar.



4) Refuerzos superiores: Antes de instalar los largueros y los transversales, se recomienda dar peso al vagón. Luego pegar las piezas que harán de soporte del techo. Los largueros sobresalen de los frentes, y formarán parte de las ventilaciones.

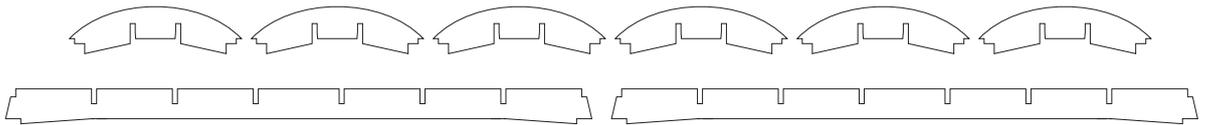


5) Presentar y colocar la última capa de laterales y frentes.




6) Ya se está en condiciones de pegar el techo con cemento de contacto.

7) Los bajos del vagón están formados por dos largueros, cuatro refuerzos transversales, y dos tensores.

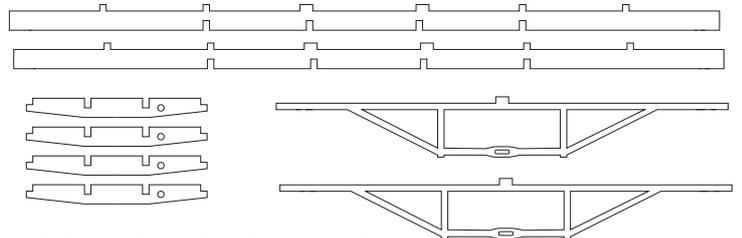

8) Colocar los bolsters o bases de apoyo del vagón sobre los boguies.

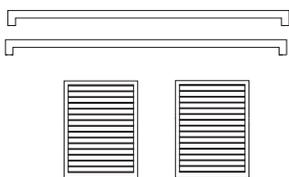

9) Solo queda colocar las guías y puertas en los laterales, y la ventilación en los frentes.



10) Pintura: Base de imprimación gris, y luego el color del modelo, anaranjado, gris, amarillo o verde